


紙鍋



紙鍋

紙製品

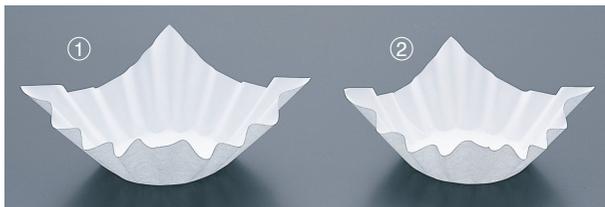

24-189-01 (542323)
平安紙鍋(大)(無地)
¥7,000

本体寸法: W25×D25cm
和紙(250枚入)

24-189-02 (542324)
平安紙鍋(小)(無地)
¥6,750

本体寸法: W20×D20cm
和紙(250枚入)



24-189-03 (542321)

紙鍋(無地)
¥10,500

本体寸法: W25×D25cm
和紙(250枚入)




24-189-04 (542325)
紙鍋(四季)(小)
¥9,500

本体寸法: W20×D20cm
和紙(250枚入)

24-189-05 (542326)
紙鍋(四季)(大)
¥11,000

本体寸法: W24×D24cm
和紙(250枚入)

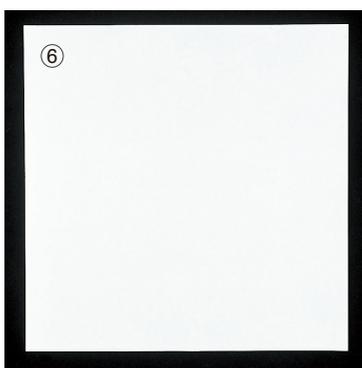

NEW

7-9



10-12

13-15

16-18

竹製品

弁当・飯器

酒器

茶器

木製品

陶磁器・ガラス

小鉢・珍味

金属

紙製品

寿司・麺・鍋

調理道具

卓上用品

箸

カトラリー

串

演出

各種パーツ

什器・備品

樹脂製品

ペーカリー

包装用品

雑貨

伝統工芸

スポーツ

24-189-06 (542046)
電磁調理器用紙鍋
¥5,950

本体寸法: W40×D40cm
紙(100枚入)

24-189-07 (543267)
和紙珍味入(小)(黄)
¥1,110

本体寸法: φ3cm
和紙(48枚入)

24-189-08 (543268)
和紙珍味入(中)(黄)
¥810

本体寸法: φ4cm
和紙(24枚入)

24-189-09 (543269)
和紙珍味入(大)(黄)
¥960

本体寸法: φ4.5cm
和紙(24枚入)

24-189-10 (543270)
和紙珍味入(小)(緑)
¥1,110

本体寸法: φ3cm
和紙(48枚入)

24-189-11 (543271)
和紙珍味入(中)(緑)
¥810

本体寸法: φ4cm
和紙(24枚入)

24-189-12 (543272)
和紙珍味入(大)(緑)
¥960

本体寸法: φ4.5cm
和紙(24枚入)

24-189-13 (543273)
和紙珍味入(小)(青)
¥1,110

本体寸法: φ3cm
和紙(48枚入)

24-189-14 (543274)
和紙珍味入(中)(青)
¥810

本体寸法: φ4cm
和紙(24枚入)

24-189-15 (543275)
和紙珍味入(大)(青)
¥960

本体寸法: φ4.5cm
和紙(24枚入)

24-189-16 (543276)
和紙珍味入(小)(ピンク)
¥1,110

本体寸法: φ3cm
和紙(48枚入)

24-189-17 (543277)
和紙珍味入(中)(ピンク)
¥810

本体寸法: φ4cm
和紙(24枚入)

24-189-18 (543278)
和紙珍味入(大)(ピンク)
¥960

本体寸法: φ4.5cm
和紙(24枚入)



ご注意

紙鍋の底面とホルダーが平行になるようにセットして下さい。

固形燃料は必ずコンロの中心に置いてください。

もち・うどんは底面にくっつきやすく、紙を焦がす原因となる為、ご使用できません。

水又はだし汁は、必ず具を入れた状態で3分の2以上入れてください。また、水分が蒸発しますので、その都度、水、だし汁を追加して下さい。

紙鍋は、水・だし汁が少ない状態で使用されたり、燃料や紙鍋が傾いたり片寄った状態で使用されると、焦げたり燃えだす場合がありますので十分ご注意下さい。



このページの商品はすべて日本製です。